





AH68-01635E (Rev 0.0)

YP-MT6

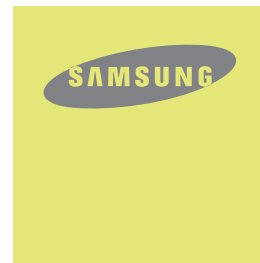

Förberedelser

Säkerhetsanvisningar	4
Funktioner	6
Komponenter	8
Kontrollernas placering	9

Ansluta till dator

Ansluta spelaren till pc	11
Manuell installation av USB-drivrutin	15
Använda flyttbar lagringsenhet (pc)	18
● Nedladdning/uppladdning av filer	18
● Koppla ur USB-kabeln	18
● Formatera	19
Installera yepp Studio	20
Visa hjälpfiler för yepp Studio	21

Grundläggande funktioner

Lyssna på musik / stänga av enheten	22
HOLD-funktion	23
Röstinspelning	23
Mp3-kodning	24
Söka musik-/röstfiler	25

Övriga funktioner

Repetera loop	26
Menyalternativ	27
Navigering	28
Lägga upp spellista	31
Använda avancerade funktioner	32
Välja uppspelningsfunktion	33
Välja EQ-inställning	34
● Förinställd EQ	34
● Basförstärkare	34
● WOW-inställning	35
● Ställa in User EQ	36
Display	37
● Blåddringshastighet	37
● Klockan	37
● Bakgrundsbelysning	38
● Kontrast	38
● Tagg	39
● Språk	39
● Information	39
Systeminställningar	40
Kodning	42
Avstängningsintervall	43
Filhantering	44

Bilaga










Menytabell	45
------------------	----

Kundsupport

Felsökning	46
Tekniska specifikationer	48

Säkerhetsanvisningar

Läs och fundera igenom anvisningarna, så att du inte skadar dig själv eller utrustningen.

<p>Utsätt inte enheten för alltför höga eller låga temperaturer (över 35°C eller under -5°C). Undvik fukt.</p> 	<p>Enheten tål inga hårda stötar; ställ inga tunga föremål på den.</p> 	<p>Se till att inga främmande ämnen tränger in i enheten.</p> 
<p>Utsätt inte spelaren för högt tryck när du bär den runt halsen.</p> 	<p>Undvik kemikalier av typen bensen och förtunningsmedel.</p> 	<p>Ta ur batterierna om du inte tänker använda enheten under en längre tid.</p> 
<p>Undvik direkt solljus och värmekällor.</p> 	<p>Förvara inte i dammiga utrymmen.</p> 	<p>Försök inte demontera eller reparera enheten på egen hand.</p> 

* Vi tar inget ansvar för skada i samband med förlust av data som orsakats av maskinskada, reparation eller annat.

Säkerhetsanvisningar

Hörlurar

Följ trafiksäkerhetsanvisningarna

- Använd inte hörlurarna när du kör bil eller cyklar. Det är både farligt och strider mot gällande lagstiftning.
- Du kan råka ut för en olyckshändelse om du har för hög volym i hörlurarna medan du går, speciellt när du korsar en väg.

Skydda dina öron

- Vrid inte upp volymen för högt. Läkare varnar för långvarigt lyssnande på hög volym.
- Om du upplever ringningar i öronen, avbryt lyssnandet eller vrid ner ljudet.

Användningsförhållanden

- Omgivande temperatur: 5°C ~ 35°C
- Luftfuktighet: 10 ~ 75 %

Miljöinformation

- Följ lokala föreskrifter vid avyttring av förpackningar, batterier och gammal elektronisk utrustning.
- Spelaren är packad i kartong, polyeten, etc. och inget onödigt material har använts.

SVE

Uppspelning av mp3, wma, asf och ogg

- Den här spelaren stöder uppspelning av mp3, wma, asf och ogg.

Flyttbar lagringsenhet

- Du kopierar och klistrar enkelt in filer i spelaren via Windows Explorer.

Direktinspelning av mp3

- Du kan konvertera musik från cd-skivor, kassetter och radio till mp3-filer, utan att använda pc.

3D-ljud

- 3D-surroundfunktionen ger ytterligare rymd i ljudet.

Stöder USB 2.0

- Maxhastighet för dataöverföring: 18 Mbit/s.

Uppgraderingsbar


- Inbyggd programvara kan uppgraderas så snart ny version finns tillgänglig. Lägga till funktioner, CODEC, etc. Kontrollera ev. uppgraderingar på hemsidan (www.samsung.com).

42 timmars kontinuerlig uppspelning

- Spelaren använder bara ett alkaliskt AA/LR6-batteri. Det klarar att driva enheten i upp till 42 timmar. Faktisk uppspelningstid kan variera beroende på batteriernas typ och kapacitet.


Funktioner för röstinspelning

- Du kan göra högkvalitativa röstinspelningar.

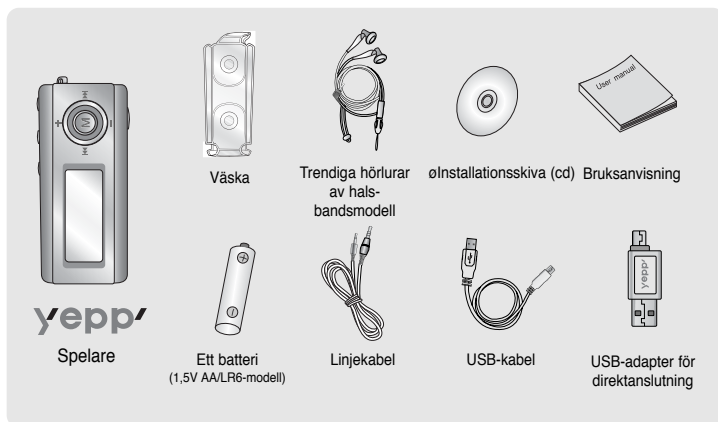

Modell	YP-MT6 H	YP-MT6 V	YP-MT6 X	YP-MT6 Z
Inbyggt minne	128 MB	256 MB	512 MB	1 GB


- Det inbyggda minnets kapacitet är något lägre än vad som anges, eftersom interna program också använder minnet.
- Tillbehörens utformning kan ändras i funktionsförhøjande syfte utan föregående meddelande.

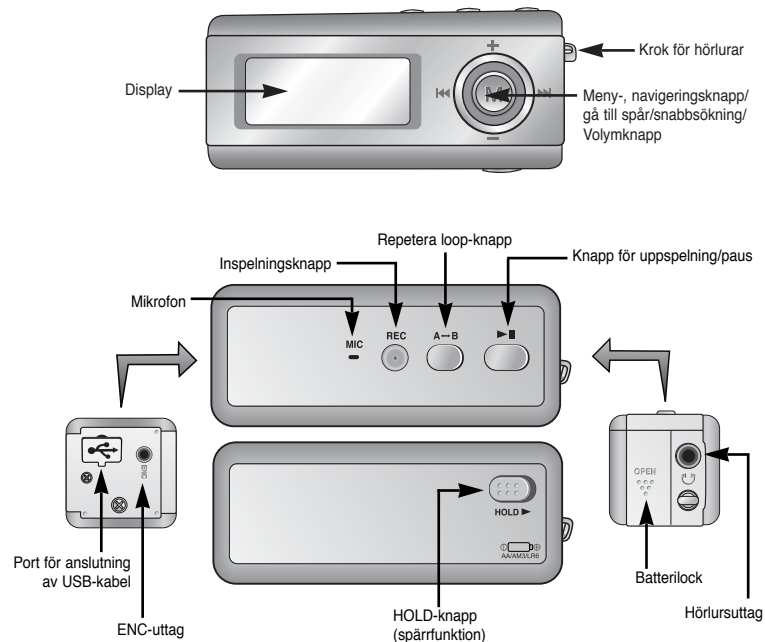

SVE


Fortsätter...

Fönster

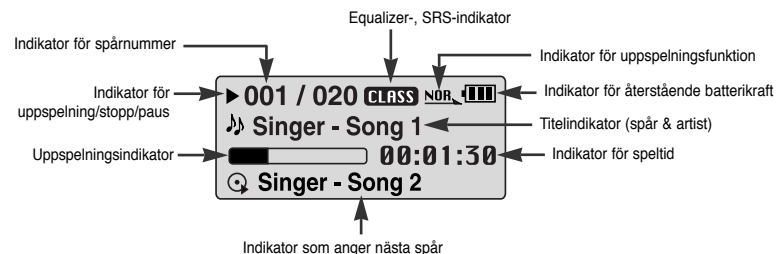

Sätta i batteriet

- 1 Öppna locket genom att föra det i pilens riktning.
- 2 Sätt i batteriet med polerna +, - åt rätt håll och stäng locket genom att föra det i pilens riktning.

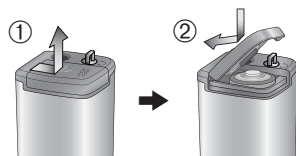

- Placera inga tunga föremål på locket.

Systemkrav

Ditt pc-system måste uppfylla följande krav:

- Pentium Minst 200MHz
- Windows 98 SE/ME/2000/XP.
- 40 MB ledigt hårddiskutrymme
- Skivenhet för cd-rom (minst dubbla hastigheten)
- Stöd för USB-port (2.0)
- VGA-grafik



- Installera Windows 2000 eller XP i administratörsläge. Annars kommer inte installationen att kunna slutföras.
- Windows ME, 2000 och XP känner igen drivrutinen utan att du behöver installera den medföljande programvaran. Du måste dock installera programmet ändå, om du vill kunna formatera yepp och uppdatera den inbyggda programvaran.
- Om YP-MT6-programmet inte har installerats i Windows 98 kan inte operativsystemet kommunicera med din flyttbara diskenhet. Du måste först installera USB-drivrutinen.

SVE

Innan du ansluter yepp till din pc måste du installera USB-drivrutinen. Om fönstret "Guiden Lägg till ny maskinvara" visas, tryck på [Avbryt] och installera USB-drivrutinen.

Installera programvara

- 1 Sätt i installationsskivan i din skivenhet. Välj [Install yepp USB Driver] ([Installera yepp USB-drivrutin]).




2 Avsluta installationen enligt anvisningarna i fönstret.



I Ansluta yepp till pc med USB-kabeln

- 1 Koppla in USB-kabeln i datorns USB-port.
- 2 Koppla USB-kabelns andra ände till USB-kontakten på den här spelarens undersida.
 - Om du kopplar ur USB-kabeln från din pc medan ett kommando håller på att aktiveras eller då installationen av USB-drivrutinen initieras, kan du få problem med din pc.
- 3 USB-drivrutinen har installerats och ett meddelande talar om att datorn söker efter nya enheter. Eventuellt visas inte skärmbilden under installationen. Gå till enhetshanteraren och kontrollera att installationen har slutförts.
- 4 Vid installation av USB-drivrutinen får du upp meddelandet "Samsung yepp YP-MT6 USB Device" i fönstret [Systemegenskaper] → [Enhetshanteraren].

SVE



Kontroll av USB-drivrutinen

Windows 98:


Kontrollpanelen → **System** → **Enhetshanteraren** → **Diskenheter** → **Samsung yepp YP-MT6**

Windows 2000:

Kontrollpanelen → **System** → **Maskinvara** → **Enhetshanteraren** → **Diskenheter** → **Samsung yepp YP-MT6 USB Device**

Windows XP:

Kontrollpanelen → **System** → **Maskinvara** → **Enhetshanteraren** → **USB-styrenheter** → **Diskenheter** → **Samsung yepp YP-MT6 USB Device**

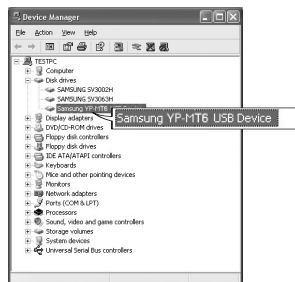

5 Om USB-drivrutinen inte installeras automatiskt, se nästa sida.

När USB-drivrutinen är installerad, gå till "Ladda ner/upp filer".

Om USB-drivrutinen inte har installerats, följ nedanstående anvisningar :

Om fel uppstår vid installationen av USB-drivrutinen

1 Gå till Enhetshanteraren.

Windows 98/ME:


Kontrollpanelen → **System** → **Enhetshanteraren**

Windows 2000:

Kontrollpanelen → **System** → **Maskinvara** → **Enhetshanteraren**

Windows XP:

Kontrollpanelen → **System** → **Maskinvara** → **Enhetshanteraren**

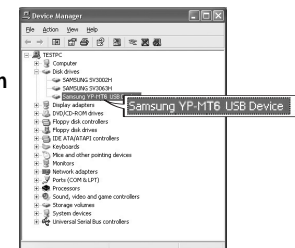

2 Kontrollera om en enhet i listan är markerad med utropstecken eller frågetecken (anges som okänd enhet eller USB-enhet).


3 Dubbelklicka på enheten med utrops- eller frågetecken.

Obs


- Om du använder Windows 2000 och Windows inte känner igen USB-drivrutinen, ladda ner och installera det senaste servicepaketet från windowsupdate.microsoft.com
- Installationsprocessen kan variera mellan olika datorer och operativsystem. Kontakta återförsäljaren eller närmaste servicetekniker för installationsinformation.
- Om fel uppstår när du försöker installera USB-drivrutinen, starta om datorn och återanslut därefter USB-kabeln.

Manuell installation av USB-drivrutin

4 När du har valt drivrutin, klicka på [Update Driver] ([Uppdatera drivrutin]).

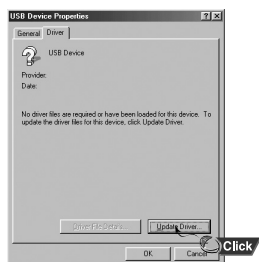

6 Välj [Search for a suitable driver for my device] ([Sök lämplig drivrutin till min enhet]) och klicka på [Next] ([Nästa]).

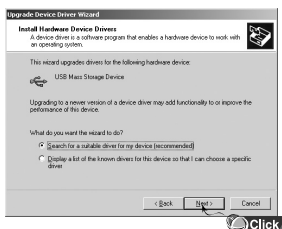

5 Klicka på [Next] ([Nästa]).




7 Klicka på [Next] ([Nästa]) för att avsluta.



Manuell installation av USB-drivrutin

Windows 98

Avsluta installationen genom att följa anvisningarna i fönstret.

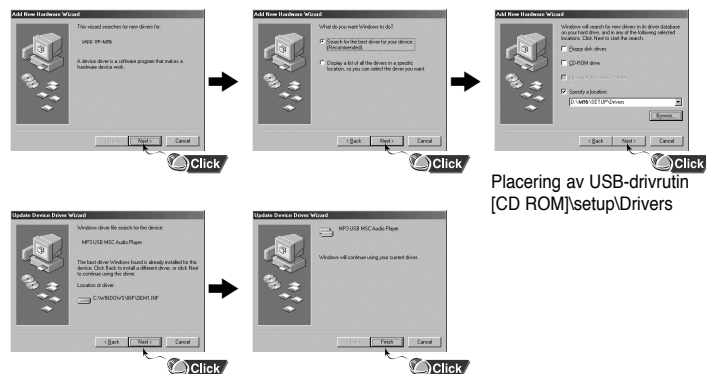

Placering av USB-drivrutin
[CD ROM]\setup\Drivers

: Du måste starta om datorn för att slutföra installationen.




Obs

- Enheten kan inte användas som flyttbar diskenhet i Windows 98 om inte YP-MT6-programmet har installerats.
- Glöm inte att först installera USB-drivrutinen.

Använda flyttbar lagringsenhet (pc)

Ladda ner/upp filer

- 1 Anslut spelaren till din pc med den medföljande USB-kabeln.
- 2 Öppna Windows Explorer på din pc.
 - Flyttbar lagringsenhet visas i Windows Explorer.
- 3 Välj vilken fil du vill spara; drag och släpp den på ikonen för den flyttbara enheten.
(I numerisk, alfabetisk ordning)
 - Om du ändrar musikfilernas namn i Windows Explorer, som t ex. 001* ** , 002* ** ..., spelas musikfilerna upp i angiven nummerordning.

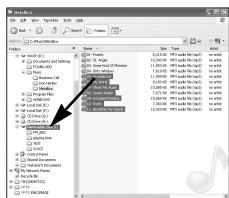

Observera

- Meddelandet "WRITING/READING" visas vid filnedladdning eller -uppladdning. Om du kopplar ifrån USB-kabeln medan "WRITING/READING" visas i teckenfönstret kan du drabbas av funktionsstörningar.
- Musikfilernas inbördes ordning överensstämmer inte nödvändigtvis med ordningen för uppspelning när du väljer Flyttbar disk enhet i Windows Explorer.

Koppla ur USB-kabeln


När du är klar med filöverföringen, koppla ur kabeln så här:

- 1 Dubbelklicka på den gröna pilen på aktivitetsraden längst ner till höger i fönstret.




Använda flyttbar lagringsenhet (pc)

- 2 När meddelandet [Avbryt maskinvaru enhet] visas, tryck på [OK]-knappen och koppla ur USB-kabeln.

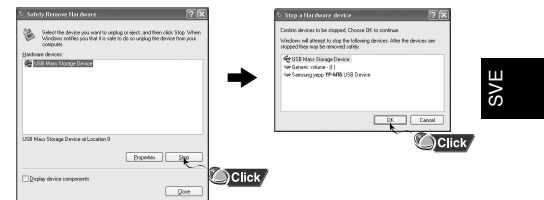

Formatera

- 1 Välj ikonen för flyttbar disk enhet och välj [Format] ([Formatera]) genom att högerklicka med musen.
- 2 Tryck på [START].
 - Alla sparade filer formateras.
 - Du kan byta namn på den flyttbara diskenheten genom att välja [Volume label] ([Volymetikett]).

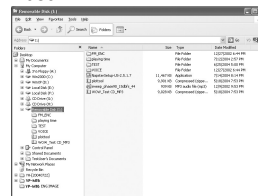


Obs

- När du formaterar återställs alla tidigare menyinställningar.
- Var försiktig, formaterade filer kan inte återskapas.

Installera yepp Studio

yepp Studio är ett program som konverterar och spelar upp musikfiler på pc.


- 1 Sätt i installationsskivan i din skivenhet.
Välj [Install yepp Studio] ([Installera yepp Studio]).

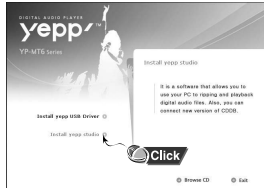

- 2 Välj språk



- 3 Avsluta installationen enligt anvisningarna i fönstret.
● I hjälpfilerna visar vi hur du använder yepp Studio.

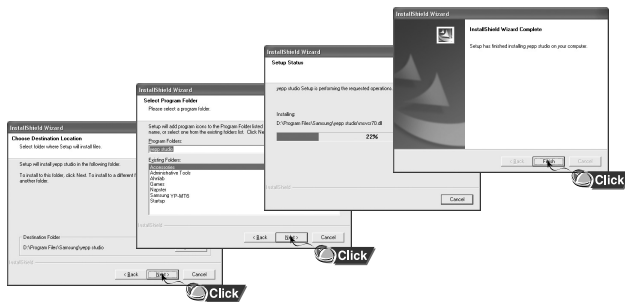

- Om du får upp fönstret [Register Serial Number] ([Registrera serienummer]) när du installerar yepp Studio första gången, mata in serienumret (S/N) som finns på spelarens baksida.


Visa hjälpfiler för yepp studio

Starta yepp Studio och tryck på F1.

- Hjälpfönstret öppnas.

Flytta markören (pilen) till en punkt högst upp i yepp Studio och högerklicka med musen. Nedanstående urvalsfönster visas.

- Klicka på Help (Hjälp) så öppnas hjälpfönstret.

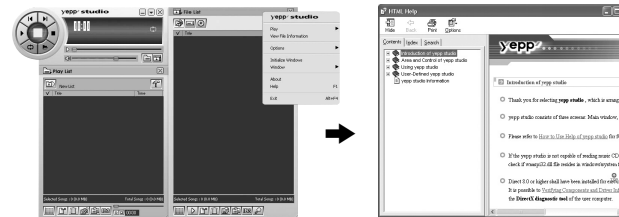

- Musiktekniska verktyg och tillhörande data tillhandahålls av Gracenote och Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB är ett registrerat varumärke som tillhör Gracenote. Gracenotes logotyp, Gracenote CDDB:s logotyp samt "Powered by Gracenote CDDB"-logotypen är varumärken som tillhör Gracenote. Music Recognition Service och MRS är servicemärken som tillhör Gracenote.

SVE

Slå på och av strömmen

Strömmen på : Tryck på ►|| knappen så att strömmen slås på.
Strömmen av : Tryck och håll kvar ►|| knappen tills strömmen slår ifrån.

Spela upp musik (Slå på strömmen)

Tryck på ►||-knappen.
● Uppspelningen startar.

Pausa musiken (Stäng av strömmen)

Tryck på ►||-knappen för att pausa uppspelningen.
● Om du inte trycker på någon knapp inom 10 sekunder (varierar beroende på inställning), stängs spelaren av automatiskt.
● Tryck på ►|| knappen igen i pausläge för att återuppta uppspelningen.

Justera volymen


Ställ in volymen på mellan 00 och 30 genom att trycka joystickens uppåt eller nedåt.



- Om filnamnet blir fel i teckenfönstret, gå till [Settings] → [Display] → [Language] och ändra språkinställningen. När du ändrar språkinställningen ändras även menyspråket.
- Wma-filer kan endast spelas som musikfiler med en komprimeringsfrekvens på 48Kbit/s - 192 Kbit/s.
- Avstängningsintervallet kan anges via menyn.

HOLD-funktionen innebär att alla knappar låses.

För  reglaget i pilens riktning.

☼ När du använder den här knappen tänds "  HOLD!" i fönstret på spelaren.

SVE

Röstinspelning

* Om du vill byta till annan funktion när röstfunktionen är aktiverad, se "Byta funktion".


- 1 Tryck och håll REC-knappen intryckt för att starta röstinspelning.
- 2 Tryck på REC-knappen igen för att avsluta inspelningen och spara röst-filen.



- Filerna spelas in i ordningsföljden V001, V002....., och sparas som WAV-filer i VOICE-mappen efter inspelningen.
- När minnet är fullt avbryts röstinspelningen automatiskt.

* Om du vill byta från LINE_ENC till en annan funktion, läs "Byta funktion".

- 1** Anslut ev. extern ljudkällas ljudutgång (eller linjeutgången) till ENC-kontakten på den här enheten; använd linjekabeln.

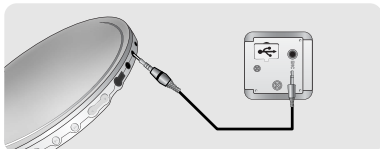

- 2** Tryck och håll REC-knappen intryckt för att starta mp3-kodningen.

- Om du trycker på ►|| -knappen pausas kodningen; om du trycker på ►|| igen återupptas kodningen.

- 3** Om du trycker på REC under pågående kodning, avbryts kodningen och en kodningsfil skapas.

- Filerna kodas i ordningsföljden L001, L002... och sparas som mp3-filer i LINE_ENC-mappen efter avslutad kodning.



Obs

- Välj en bitfrekvens på mellan 32 Kbps ~ 128 Kbps.
- Volymen kan justeras medan du genomför en kodning.



Observera

- Du får inte koppla ur linjekabeln under pågående kodning.
- Om batteriets laddning är för låg kan inte hela filen kodas.
- Ställ in den externa ljudkällans volym på en lagom nivå och starta kodningen. Om volymen är för hög kan ljudkvaliteten ev. försämrats.

► Söka en viss punkt vid uppspelning

- Du kan leta upp en viss punkt på musikspåret genom att trycka joysticken åt vänster eller höger under uppspelning.
- Släpp joysticken för att återgå till vanlig uppspelning.

SVE

► Byta spår under uppspelning

- Byt ►► till nästa spår genom att snabbt trycka joysticken mot -markeringen under uppspelning.
- Spela ◀◀ upp föregående spår genom att snabbt, inom fem sekunder, trycka joysticken mot -markeringen. Spela ◀◀ upp aktuellt spår från början genom att flytta joysticken mot -markeringen efter fem sekunders uppspelning.

► Byta spår i stoppläge

- Gå till föregående/nästa spår genom att trycka joysticken åt vänster eller höger i stoppläge.




Obs

- Vbr-fil (Variable Bit Rate): En fil vars komprimeringsfrekvens förändras beroende på filens ljudtyper, t ex. tonhöjd.
- Om du spelar en vbr-fil kan du inte gå ◀◀ till föregående spår, även om du trycker joysticken mot -markeringen inom fem sekunder efter spårets inledning.
- Filer som laddas ner som mp2 eller mp1 och vars filnamnställning ändras till mp3 kan inte spelas upp.


Startpunkt

Vid uppspelning av musikfiler trycker du snabbt på A↔B-knappen i inledningen av din önskade loop. A↔ tänds i teckenfönstret.



Slutpunkt

Tryck snabbt på A↔B igen för att ange loopens slutpunkt. A↔B visas i teckenfönstret. Angiven lopp spelas upp upprepade gånger.



Obs


- Tryck snabbt på A↔B för att avbryta loopen.
- LOOP REPEAT återkallas automatiskt om du snabbt söker med ⏮, ⏭.

Aktivera menyn genom att trycka på -knappen och hålla kvar.

Tryck på för att förflytta dig; tryck snabbt på -knappen för att välja önskad meny.

Stäng av menyn genom att trycka in -knappen och hålla kvar.

SVE

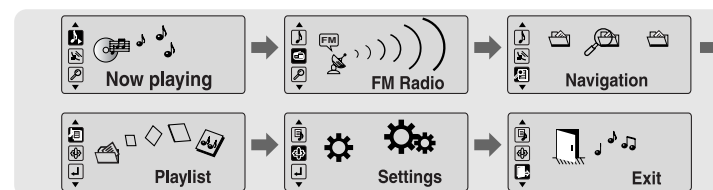



- NOW PLAYING : Kontrollera aktuell fil
- NAVIGATION : Aktivera navigeringsfunktionen
- PLAYLIST : Spela endast upp angivna filer
- SETTINGS : Ställa in yepps funktioner
- EXIT : Stänga av menyn






Obs

- Menyn stängs av om du inte trycker på några knappar inom 15 sekunder
- Menyspråket kan ändras under [Settings] → [Display] → [Language].

Med navigeringsfunktionen kan du enkelt söka filer eller byta funktion.


1 Tryck på  -knappen för att aktivera navigeringen eller öppna menyn genom att trycka på  -knappen och hålla kvar; välj NAVIGATION i menyn.

2 Välj den fil eller mapp du vill spela upp.

-  : Gå till en högre mappnivå.
-  : Välj mapp på en lägre nivå.
-  ,  : Gå till en fil eller mapp i samma katalog.
-  : Hoppa en mapp nedåt. Om det inte finns någon lägre mappnivå kommer vald fil att läggas in som en del av spellistan.

3 Tryck på  -knappen.

- Vald fil spelas upp.




- Avsluta navigeringen genom att trycka på  -knappen och hålla kvar när du står i navigeringsläge.


Byta funktion


Så här byter du funktion.




Ex) Du vill byta från röstfunktion till musikfunktion

1 Tryck på  -knappen när röstfunktionen är aktiv.




2 Gå  till en högre mapp med hjälp av .




3 Tryck på  ,  för att gå till önskad musikfil; tryck på  -knappen.


- När musikfunktionen aktiveras spelas vald fil upp.




Spela upp/stäng en mapp


Spela en mapp

- Tryck på -knappen för att aktivera navigeringen.
- Använd **-**, **+** och gå till önskad mapp; tryck på **▶||**-knappen.
 - När " " visas i fönstret spelas vald fil upp.






Avsluta mappuppspelning

- Vid mappuppspelning: tryck på -knappen så aktiveras navigeringen.
- Använd **-**, **+** och gå till önskad fil, tryck på **▶||**-knappen.
 - När mappuppspelningen har stängts av visas " " i fönstret och vald fil spelas upp.




Lägga upp spellista

- Aktivera navigeringsläget och välj en fil; tryck på -knappen.
 - Vald fil markeras.
 - Avsluta spellisteinställningen genom att gå till markerad fil i navigeringsläget och trycka på -knappen igen.



Spela en spellista


- Tryck och håll **A↔B**-knappen intryckt när musikfunktionen är aktiv, eller välj spellista (PLAYLIST) i menyn.
 - Angiven spellista visas i fönstret.
- Gå till den fil du vill spela och tryck på **▶||**-knappen.
 - " " -markeringen visas och vald fil spelas upp.



1 Välj SETTINGS i menyn (se "Menyalternativ")

2 Under SETTINGS kan du gå till önskad funktion med **←**, **→** ; tryck på **ENTER**-knappen för att aktivera ditt val.


● Om du vill gå till en tidigare meny, tryck på **←** eller välj RETURN.

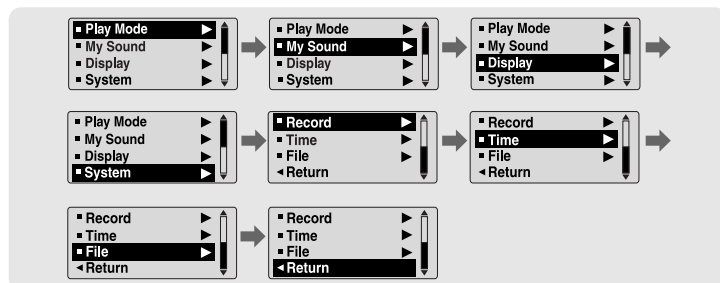

1 Välj PLAYMODE under SETTINGS.

2 När spelfunktionen har aktiverats, tryck på **←**, **→** för att välja önskad funktion och tryck sedan på **ENTER**-knappen för att aktivera ditt val.

SVE




- NORMAL: Spela upp alla spår en gång, i ordningsföljd.
- REPEAT ONE: Repetera ett spår.
- REPEAT ALL: Repetera samtliga spår.
- SHUFFLE: Spela upp spåren slumpvis.
- INTRO: Lyssna på de tio första sekunderna av samtliga sparade spår.
- RETURN: Gå till föregående meny

Välja EQ-inställning

1 Välj MY SOUND under SETTINGS.

2 I "MY SOUND" väljer du önskad ljudfunktion med **←**, **+** och trycker sedan

på  -knappen.




Förinställd EQ

● Tryck på **←**, **+** och välj önskad ljudfunktion, tryck sedan på  -knappen.

● **SRS** → **TRUBASS** → **WOW** → **NORMAL** → **CLASSIC** → **JAZZ** → **ROCK** → **USER**

● Ställ in EQ efter behov genom att välja USER EQ SET.




Basförstärkare

● Tryck på **←**, **+** och välj BASS BOOSTER ON eller OFF, tryck sedan på  -knappen.

● Basförstärkarfunktionen används bara när du har valt NORMAL, CLASSIC, JAZZ eller ROCK i menyn PRESET EQ.


● **ON**: När musik spelas förstärks det förinställda ljudets baskomponent.

● **OFF**: Musik spelas upp enligt i förväg angivna ljudinställningar.



Välja EQ-inställning

WOW-inställningar

● Tryck på **←**, **+** och välj önskad SRS-funktion, tryck sedan på  -knappen.

● SRS-funktionen används bara när du har valt SRS, TRUBASS eller WOW i menyn PRESET EQ.


● **SRS** : Du får 3D stereoljud.

Tryck på **←**, **+** och ställ in SRS på ett värde mellan 0 och 10.

● **TRUBASS** : En basförstärkande funktion som ger fylligare ljud.


Tryck på **←**, **+** och ställ in TRUBASS på ett värde mellan 0 och 10.

● **FOCUS** : Ger klarare ljud vid uppspelning.


Tryck på **←**, **+** och ställ in FOCUS; tryck sedan på  -knappen.

HIGH → **MIDDLE** → **LOW**


● **OPTIMUM** : Optimerar SRS-funktionen utifrån den komponent som anslutits till huvudenheten.


Tryck på **←**, **+** för att välja den anslutna komponenten och tryck sedan på  -knappen.

EARPHONE → **HEADPHONE** → **SPEAKER** → **CARPACK**

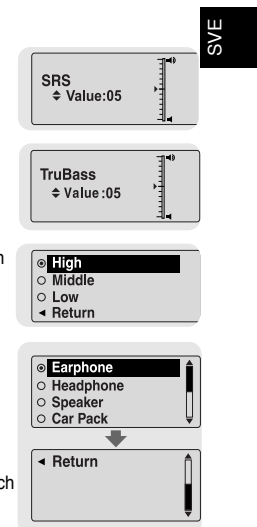


Ställa in USER EQ

- Om du väljer USER i PRESET EQ kan du ställa in EQ efter behov i menyn USER EQ SET.
- Tryck på **←**, **+** för att gå åt vänster eller höger och använd **←**, **→** för att välja nivå. Tryck på  -knappen när du är klar med inställningarna.




Obs

-  varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. WOW-tekniken används på licens från SRS Labs, Inc.
- Ställ in volymen på lämplig nivå; tänk på att volymen kan öka när du använder SRS.
- Enheten stöder samplingsfrekvenserna 32 KHz, 44,1 KHz och 48 KHz.
- SRS-funktionen används inte för röstinspelningar.

Välj DISPLAY i menyn SETTINGS.

Blåddringshastighet


- Tryck på **←**, **+** och välj en blåddringshastighet på mellan X1 och X5, d v s justera den hastighet med vilken spåren rör sig i teckenfönstret.

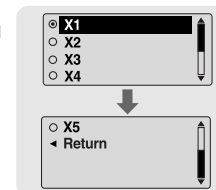

SVE

Klockan


- Tryck på **←**, **+** för att välja klockinfo.
- Räkna uppåt (COUNT UP): Aktuell uppspelningstid visas.
- Räkna nedåt (COUNT DOWN): Återstående speltid från total speltid anges.
- Total speltid (TOTAL TIME): Total speltid anges.



► Bakgrundsbelysning

[Joggratt]

- Tryck på **—**, **+** och ange ett  belysningsintervall mellan OFF och 60 sekunder.
- Om du väljer ON (på) är belysningen tänd hela tiden.




[Teckenfönster]

- Tryck på **—**, **+** och ange ett avstängningsintervall mellan OFF och 60 sekunder.
- Om du väljer ON (på) är belysningen tänd hela tiden.




► Kontrast

- Tryck på **—**, **+** och ställ in kontrasten på ett värde mellan 0 och 10; d v s du justerar bildskärmens ljusstyrka.



► Tagg

- Tryck på **—**, **+** och välj TAG ON eller OFF.
- ON: Visar tagginformation om musikfilen har sådan information. Visar filnamnet om musikfilen inte har tagginformation.
- OFF: Visar namnet på musikfilen.




► Språk

- Tryck på **—**, **+** och välj språk för tagginformation och meny.
- Chinese(S) → Chinese(T) → English → French → German → Italian → Japanese → Korean → Russian → Spanish



► Information


- Tryck på **—**, **+** för att välja hur uppspelningsfönstret ska se ut.
- Folder: Mappnamnet visas i uppspelningsfönstret.
- Next song: Nästa låt visas i uppspelningsfönstret.



Välj SYSTEM under SETTINGS.

► Återuppta (RESUME)

- Tryck på **—**, **+** och välj RESUME ON eller OFF.
- ON: Om du trycker på stopp och sedan spelar upp på nytt, starta från den punkt där du avbröt.
- OFF: Om du trycker på stopp och sedan spelar upp på nytt, spela upp från musikstyckets början.




► Standardvolym

- Tryck på **—**, **+** och ställ in standardvolymen på ett värde mellan 0 och 30 (MAX).
- Om du ställer in volymen på en högre nivå aktiveras standardvolymen nästa gång du slår på strömmen till enheten.
- När du slår på strömmen efter att volymen har ställts in på samma eller lägre värde än standard, används den angivna volyminställningen.



► Standardinställning


- Tryck på **—**, **+** och välj DEFAULT SET YES eller NO.
- YES : Alla angivna inställningar återställs.
- NO : Alla angivna inställningar ligger kvar.



SVE


► Ljudsignal

- Tryck på **—**, **+** och välj Beep On eller Off.
- On: Knapptryckningar genererar ljudsignaler.
- Off: Inga ljudsignaler när du trycker på knapparna.



► Om (ABOUT)


- Genom att välja ABOUT kan du få information om version, sammanlagt antal spår och återstående kapacitet.



Välj RECORD under SETTINGS.

► Bitfrekvens

- Tryck på **—**, **+** och ange en bitfrekvens för kodningen.
- När du kodar musik i mp3-format kan du välja en av följande bitfrekvenser: 32 Kbit/s, 48 Kbit/s, 64 Kbit/s, 96 Kbit/s och 128 Kbit/s.

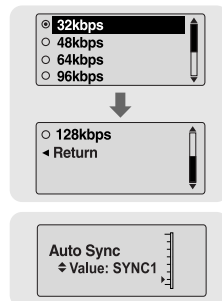


► AutoSync

- Tryck på **—**, **+** och ställ in AutoSync på mellan 1 och 5 sekunder.
- AutoSync är en funktion med vilken du separerar och sparar mp3-filer efter en angiven period av tystnad (vid mp3-kodning).
- Om du väljer SYNC 1 avbryts kodningen och musikfunktionen aktiveras så snart det uppstår en sekunds tystnad under kodningen.
- Om du väljer OFF för AutoSync fortsätter kodningen även då inget ljud hörs, d v s alltsammans sparas som en fil.

Välj TIME i menyn SETTINGS.


► Strömmen av

- Tryck på **—**, **+** och välj ett avstängningsintervall på mellan 0 och 3 minuter.
- Om du trycker på **-**-knappen efter att du tryckt på stopp, stängs spelaren av automatiskt efter angivet intervall.
- Om du väljer OFF stängs enheten inte av automatiskt.




► Automatisk insomningsfunktion

- Tryck på **—**, **+** och välj ett insomningsintervall på 15, 30, 60, 90 eller 120 minuter.
- Spelaren stängs av automatiskt efter angivet intervall.
- Om du väljer OFF stängs inte spelaren av automatiskt.



► Introintervall



- Tryck på **—**, **+** och välj ett introintervall på 10, 20, 30 eller 60 sekunder.
- När du aktiverar introfunktionen spelas inledningen av samtliga filer upp under angivet antal sekunder.



Välj FILE i menyn SETTINGS.



Radera

- 1 Välj DELETE i menyn FILE.
- 2 Tryck på och gå till den fil du vill radera; tryck på -knappen.
- 3 Tryck på och gå till CONFIRM, tryck sedan på -knappen.
● Angiven fil raderas.

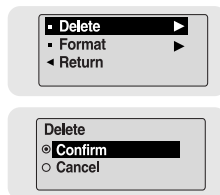


Formatera

- 1 Välj FORMAT i menyn FILE.
- 2 Tryck på och gå till CONFIRM, tryck sedan på -knappen.
● Spelaren formateras.

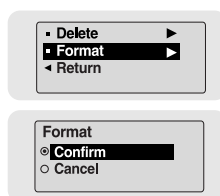

Obs

- Alla filer raderas när du formaterar det inbyggda minnet.
- Vi rekommenderar att formateringen utförs på en pc där medföljande programvara har installerats, eftersom formatering via enhetens meny kan ta lång tid.

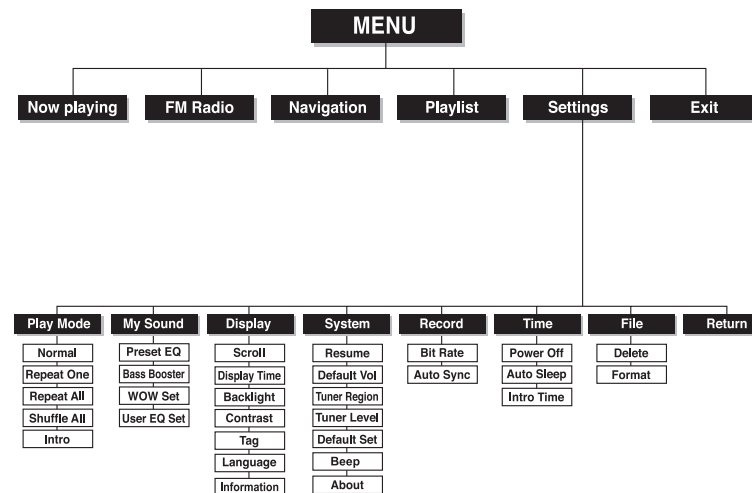

- Använd -knappen för att flytta och välja.

Programvaran fungerar inte

- Se systemkraven.

Spelaren fungerar inte och teckenfönstret är tomt.

- Kontrollera batteriets kapacitet
- Kontrollera att batteriets poler är vända åt rätt håll (+ , -)
- När du har anslutit till en pc, starta YP-MT6 Updater på skrivbordet för att uppdatera produkten.

Spelfunktionen är aktiverad men inget hörs när du trycker på ►II-knappen

- Kontrollera att det finns mp3- eller wma-filer i det inbyggda minnet.
- Kontrollera om HOLD-knappen står i låst läge.

Det går inte att ladda ner filer.

- Kontrollera att drivrutinen är korrekt installerad på din dator.
- Kontrollera anslutningen mellan spelaren och din pc.
- Kontrollera och/eller byt batteriet, starta spelaren.
- Operativsystemet begränsar det antal filer som kan sparas.
Spara dina musikfiler med hjälp av en undermapp.
- Kontrollera om minnet är fullt.

Bakgrundsbelysningen fungerar inte.

- Kontrollera bakgrundsbelysningens inställning.
- När batteriet börjar ta slut tänds inte bakgrundsbelysningen.

Knapparna fungerar inte.

- Kontrollera HOLD-knappens inställning.
- Ta ur batteriet och sätt i det igen.

Spelaren stängs av hela tiden.

- I stoppläge slår strömmen av automatiskt efter tio sekunder (beroende på inställning).
- Kontrollera att det finns filer sparade.

Vid uppspelning anges en felaktig speltid i teckenfönstret.

- Meddelandet "VBR SONG" visas när en vbr-fil (Variable Bit Rate) spelas.

Teckenfönstret är mörk

- Kontrollera kontrasten.

Filnamnet ser konstigt ut i teckenfönstret.

- Gå till [Settings] → [Display] → [Language] i menyn, så kan du ändra språkställningarna.

Du har sparat filer i din yepp, men "NO FILE" visas ändå i fönstret.

- Kontrollera vilken mapp som spelas och använd navigeringsfunktionen för att byta mapp.
- När du har anslutit till en pc, starta YP-MT6 Updater på skrivbordet för att uppdatera produkten.

Jag kan inte ansluta till min pc.

- Win98 : installera yepp Driver och försök på nytt.
- WinME : Avinstallera yepp Driver, tryck på Start på skrivbordet och starta Windows Update. Välj ut viktiga uppdateringar och servicepack och aktivera uppdateringen.
- Win2000/XP : Boota om din pc och försök på nytt.

Tekniska specifikationer

Modell	YP-MT6
Inbyggd minneskapacitet	128MB(YP-MT6 H), 256MB(YP-MT6 V), 512MB(YP-MT6 X), 1GB(YP-MT6 Z)
Spänning	1,5 V x 1 (alkaliskt AA/LR6-batteri)
Speltid	upp till 42 timmar (alkaliskt batteri, mp3 128 Kbit/s, volymnivå 20)
Mått/vikt	25,2 x 60,8 x 24,2 mm / 36 g (utan batteri)
Ytterhölje	zink/plast/aluminium
Störningsfrekvens	89 dB med 20 KHz lågpasfilter
Uteffekt hörlursuttag	5mW/CH (16Ω)
Uteffekt frekvensomfång	20 Hz~20 KHz
Driftstemperaturomfång	-5 ~ +35°C
Filsupport	Mpeg1/2/2.5 Layer3(8Kbit/s ~ 320Kbit/s, 8KHz ~ 48KHz) wma, asf (8Kbit/s ~ 192Kbit/s, 8KHz ~ 48KHz), ogg

Den produkt som medföljer denna bruksanvisning är immaterialrättsligt skyddad för tredje parts räkning och upplåtes på licens. Enligt den här licensen är användningen begränsad till privat, icke kommersiellt bruk av slutanvändare. Inga rättigheter ges för kommersiellt bruk. Licensen täcker inga andra produkter än denna och inbegriper inga icke-licensierade produkter eller processer enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 som används eller säljs i kombination med den här produkten. Licensen täcker endast användning av den här produkten i syfte att koda och/eller avkoda ljudfiler enligt ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Licensen ger inga rättigheter till produktfunktioner eller funktioner som inte överensstämmer med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.